



INTERACTIVO BABYWARE (SERVER)

BABYWARE en todas las PC , una sola base de datos.

Se ingresaron TODAS las cuentas posibles que están por IP y GPRS que se puedan interactuar, por lo cual podrán ver en la descripción el NUMERO DE CUENTA.




TODA cuenta NUEVA o ACTUALIZACIÓN que sea IP o GPRS debe quedar interactuada inmediatamente. Para ingresar una programación nueva en BABYWARE se creó en el BUZON una carpeta que dice **ABC REPORTES CONTROL DE INTERACTIVO DE CUENTAS GPRS-IP**, donde hay un Excel donde explica como ingresar una cuenta y donde debe ingresar los datos de la cuenta que interactuó y que esta INTERACTUADA. Estos datos yo se les facilito ya que se sacan de la receptora, por lo cual apenas ingresen señales me avisan y yo les ponga la información y ustedes la interactúan y la anotan INTERACTUADA. Este se ara para TODOS LAS CUENTAS TANTO DE ABC COMO DE TECNICOS INDEPEDIENTES, por lo cual tener presente.


Es importante dejar claro que el tener las cuenta IP y GPRS disponibles, es exclusivamente para EMERGENCIAS, PROGRAMACIONES BASICAS QUE PODAMOS HACERLAS, PONER UN TEST O LE FALTA LA APERTURA, O EN CASO DE RETIRO Y ASI PODER DESPROGRAMAR PARA QUE NO SIGA ENVIADO SEÑALES, por lo cual no se debe ofrecer, solo si consideran que es una EMERGENCIA, porque si no empezaran los clientes a solicitar armados y desarmados y eso no se quiere.

CREAR CUENTA INTERACTIVO BABYWARE


1. Damos click a la opción **AGREGAR**

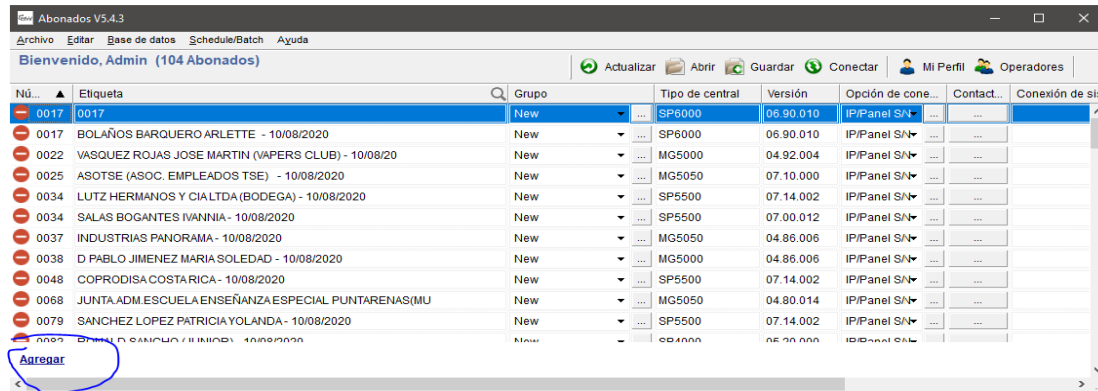


2. Agregamos el **número de cuenta EN ANBAS CASILLAS** y el **nombre del cliente** también en la opción Etiqueta.

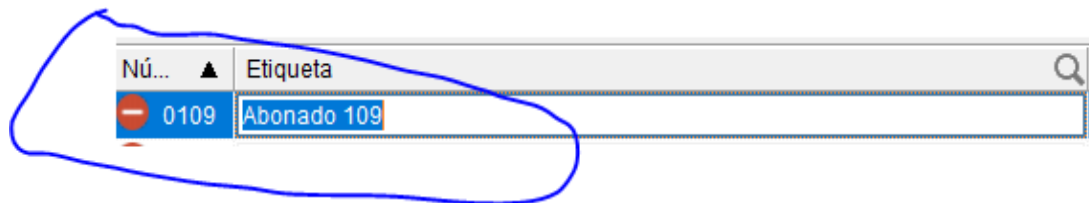


3. Agregamos **EL TIPO DE PANEL**




4. PONEMOS la opción IP/Panel S/N si lo vamos a cargar por medio de S/N, si fuera por dirección IP sería la opción IP estática



5. Damos clip a los tres puntos, se abrirá otra ventana

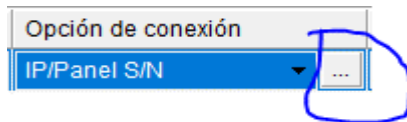

6. Se abrirá esta ventana y nos ubicamos en la opción según como lo vamos a cargar en el punto 4.

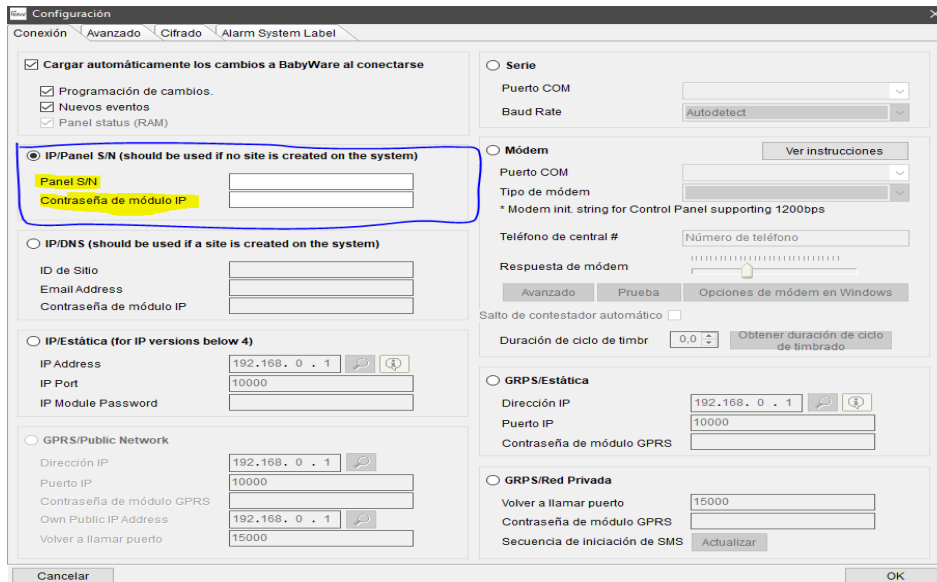



7. Anotamos el S/N

Panel S/N


8. Anotamos la CONTRASEÑA

Si es un módulo GPRS la contraseña es: admin

Si es un módulo IP la contraseña es: paradox

Contraseña de módulo IP

9. Damos clip en OK



10. Es Importante de estar dando **GUARDAR** cada vez que ingresamos un dato.

Abonados V5.4.3

Archivo Editar Base de datos Schedule/Batch Ayuda


Bienvenido, Admin (104 Abonados)

Actualizar Abrir Guardar Conectar Mi Perfil Operadores


Nú...	Etiqueta	Grupo	Tipo de central	Versión	Opción de conexión	Contact...	Con
0025	ASOTSE (ASOC. EMPLEADOS TSE) - 10/08/2020	New	MG5050	07.10.000	IP/Panel S/N
0034	LUTZ HERMANOS Y CIA LTDA (BODEGA) - 10/08/2020	New	SP5500	07.14.002	IP/Panel S/N
0034	SALAS BOGANTES IVANNIA - 10/08/2020	New	SP5500	07.00.012	IP/Panel S/N
0037	INDUSTRIAS PANORAMA - 10/08/2020	New	MG5050	04.86.006	IP/Panel S/N
0038	D PABLO JIMENEZ MARIA SOLEDAD - 10/08/2020	New	MG5000	04.86.006	IP/Panel S/N
0048	COPRODISA COSTARICA - 10/08/2020	New	SP5500	07.14.002	IP/Panel S/N
0068	JUNTA.ADM.ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL PUNTARENAS(MU	New	MG5050	04.80.014	IP/Panel S/N
0079	SANCHEZ LOPEZ PATRICIA YOLANDA - 10/08/2020	New	SP5500	07.14.002	IP/Panel S/N
0082	RONALD SANCHO (JUNIOR) - 10/08/2020	New	SP4000	05.20.000	IP/Panel S/N
0121	SOLANO CASCANTE MANUEL ENRIQUE - 10/08/2020	New	SP5500	07.14.002	IP/Panel S/N
0151	FONSECABARQUERO GRACIELA	Residencial	MG5000	06.80.000	IP/Estática
0154	BYT TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y PROTECCION S.A	New	MG5050	07.14.006	IP/Panel S/N

Agregar


11. Damos Click en **CONECTAR**, para iniciar con el enlace




12. Se nos desplazara una casilla, donde mostrara el progreso de la conexión. Una vez finalizada le damos en la opción **OK**, o automáticamente se cierra.

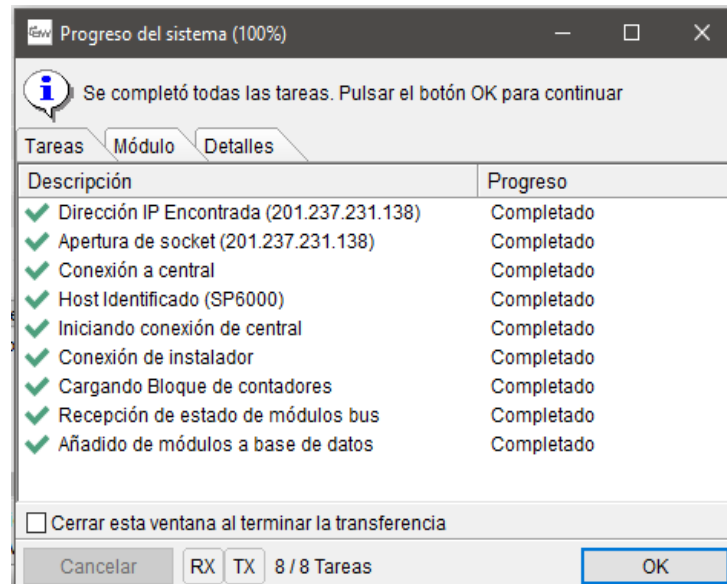

13. **NOTA:** En este punto podría ser que el sistema le diga que el ID de la central o Contraseña de PC esta erróneo (ver Imagen)

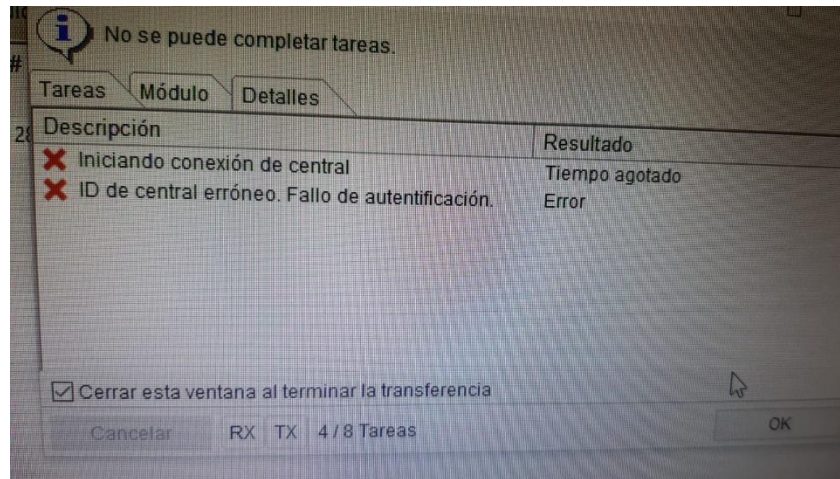


Por lo cual debemos ingresar esa información, las contraseñas de fabrica son 0000 o 1234, en el caso de ABC uso en ocasiones 1111, en el caso de los técnicos independientes como Willie usa 1542 por ejemplo.

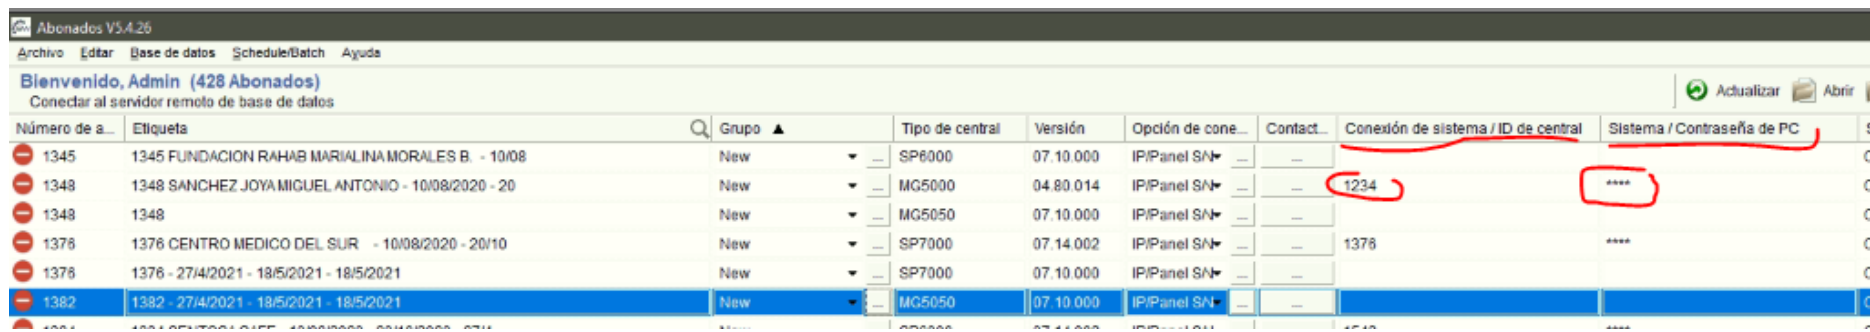


Número de a...	Etiqueta	Grupo	Tipo de central	Versión	Opción de cone...	Contact...	Conexión de sistema / ID de central	Sistema / Contraseña de PC
1345	1345 FUNDACION RAHAB MARIALINA MORALES B - 10/08	New	SP6000	07.10.000	IP/Panel SN	--	--	--
1348	1348 SANCHEZ JOYA MIGUEL ANTONIO - 10/08/2020 - 20	New	MG5000	04.80.014	IP/Panel SN	--	1234	****
1348	1348	New	MG5050	07.10.000	IP/Panel SN	--	--	--
1376	1376 CENTRO MEDICO DEL SUR - 10/08/2020 - 20/10	New	SP7000	07.14.002	IP/Panel SN	--	1376	****
1376	1376 - 27/4/2021 - 18/5/2021 - 18/5/2021	New	SP7000	07.10.000	IP/Panel SN	--	--	--
1382	1382 - 27/4/2021 - 18/5/2021 - 18/5/2021	New	MG5050	07.10.000	IP/Panel SN	--	--	--



14. Al cerrarse la ventana anterior, se nos abrirá esta otra ventana, donde nos consulta si deseamos descargar automáticamente (TRAERNOS) LA INFORMACIÓN QUE TIENE EL PANEL, la cual marcamos que **SI**, y damos clip en **OK**.

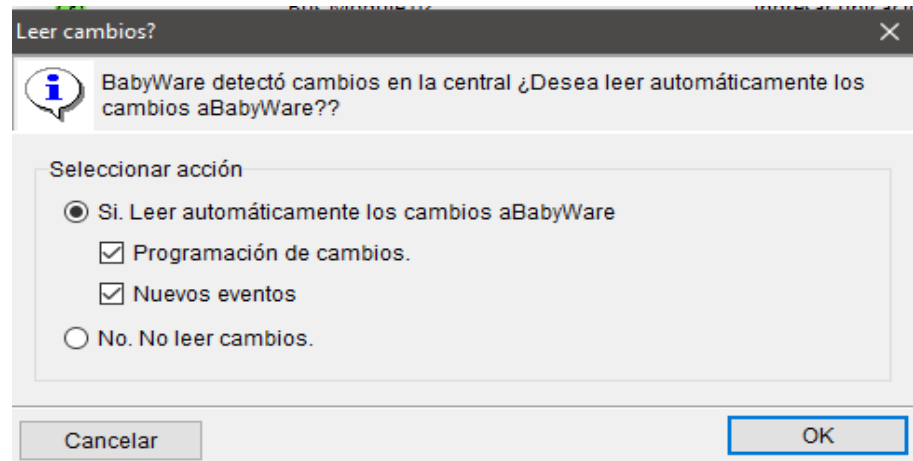

15. **INICIARA** la **descarga** de toda la información del panel, hacia el programa BABYWARE.

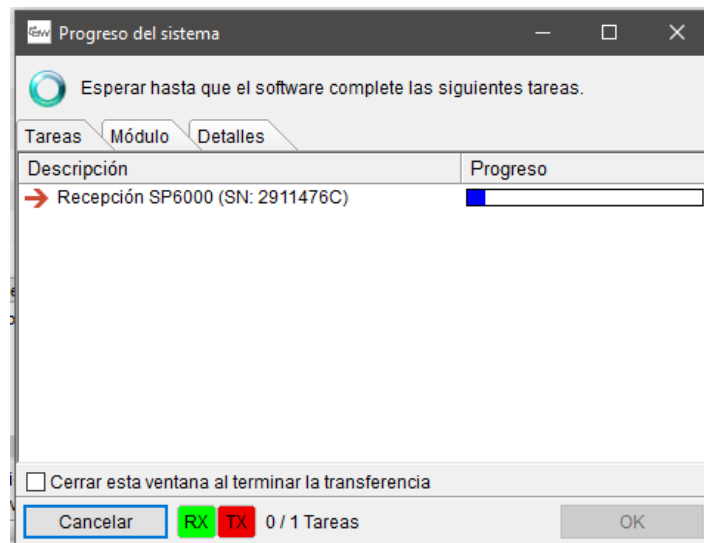



16. Una vez que ya toda la información se descargue, ya podemos darle en **DESCONECTAR**.

